タイマー取扱説明書

※時計表示とタイマー表示の切り替え：「時計／タイマー」ボタンを押します。

● 時計のセット方法

1）「時計／タイマー」ボタンを押して時計表示にします。
2）「時計／タイマー」ボタンを5秒以上押し続けると「時」が点滅します。
3）「１０秒」ボタンを押して、午前「A」、午後「P」、２４時間表示「２４」を切り替えます。
4）「１０分」「１分」ボタンを押して「時」を合わせます。
※「１０分」ボタンは１回押すごとに１０時間ずつ進みます。
「１分」ボタンは１回押すごとに１時間ずつ進みます。
5）「スタート／ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。
6）「１０分」「１分」ボタンを押して「分」を合わせます。
※「１０分」ボタンは１回押すごとに１０分ずつ進みます。
「１分」ボタンは１回押すごとに１分ずつ進みます。
7）「時計／タイマー」ボタンを押してセット完了です。

● カウントダウン機能

1）「時計／タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
2）「リセット」ボタンを押して表示を「００M００S」にします。
3）「１０分」「１分」「１０秒」ボタンを押して時間をセットします。

例１）２１分３０秒とセットする場合：「１０分」ボタンを２回押す→「１分」ボタンを１回押す→「１０秒」ボタンを３回押す
例２）５分とセットする場合：「１分」ボタンを５回押す
例３）４０秒とセットする場合：「１０秒」ボタンを４回押す

4）「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約１分間鳴ります。（セット時間が５分を越えるときは、１０分前と５分前にプレアラームが鳴って知らせます。）
5）アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
（リピート機能：アラームを止めるとき「リセット」ボタン以外のボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。）
6）カウントダウン中「スタート／ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には再度「スタート／ストップ」ボタンを押してください。
7）カウントダウン中「時計／タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

● カウントアップ機能

1）「時計／タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
2）「リセット」ボタンを押して「００M００S」表示にします。
3）「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
4）「スタート／ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

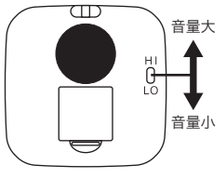

本製品は音量を「大」「小」選べるようになっています。本体裏側のスイッチで切り換えてください。

■ 電池交換

1）裏面の電池カバーのストッパーに爪をかけて取りはずします。
2）古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「＋」を上にして入れます。電池の表裏を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
3）電池カバーをセットし、カチッと音がするまで押しこんで閉じます。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約１年間作動します。
（１日３０秒アラームを鳴らした場合）製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示方法	液晶デジタル　４桁
アラーム	１分
最大セット時間	９９分５０秒
常温時精度	±0.１７%以内
電池	ＣＲ２０３２（リチウム電池１個）

■ 製品についてのお願い事と注意

1）高温、多湿や磁気の多い場所に置かないで下さい。
2）加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
3）落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

●ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
●電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
※　（＋）、（－）を正しく入れてください。
※　使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※　長時間使用しない場合は電池を取り出して置いてください。